


Manuale D'istruzioni, Uso E Manutenzione:

POCKET

MADE IN ITALY



Habit
your daily sanitizer

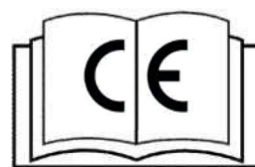

EDIZIONE 00
01/01/2021

I S T R U Z I O N I O R I G I N A L I I N I T A L I A N O



MARCA:	HABIT
TIPO:	POCKET
ANNO:	2023

1 - P R E M E S S A

1.1 MANUALE ORIGINALE DEL DISPOSITIVO E TRADUZIONI

IL PRESENTE MANUALE È DA CONSIDERARSI IL MANUALE ORIGINALE DEL DISPOSITIVO SCRITTO NELLA LINGUA ITALIANA.

EVENTUALI TRADUZIONI SONO DA CONSIDERARSI COPIE DEL PRESENTE MANUALE ORIGINALE.

SU EVENTUALI MANUALI TRADOTTI IN ALTRE LINGUE DEVE ESSERE RIPORTATA LA SCRITTA:

**IL PRESENTE MANUALE È COPIA TRADOTTA IN LINGUA _____
DEL MANUALE ORIGINALE SCRITTO IN ITALIANO DEL DISPOSITIVO POCKET
MATRICOLA Vedere etichetta istallata sul retro del dispositivo ANNO DI
COSTRUZIONE 2023
COMMERCIALIZZATO DA HABIT**

1.2 MESSAGGIO DEL COSTRUTTORE DEL DISPOSITIVO

HABIT Vi ringrazia per la fiducia accordatale scegliendo un suo prodotto.

Questo Manuale Vi illustrerà le caratteristiche del dispositivo da Voi acquistata.

Vi permetterà perciò di utilizzarla al meglio operando in tutta sicurezza.

Leggetelo prima di iniziare ad operare con essa

e prima di effettuare qualsiasi tipo d'intervento sulla stessa.

2 - INDICE

1 -	PREMESSA	2
1.1	MANUALE ORIGINALE DEL DISPOSITIVO E TRADUZIONI	2
1.2	MESSAGGIO DEL COSTRUTTORE DEL DISPOSITIVO	2
2 -	INDICE	3
3 -	DATI IDENTIFICATIVI	5
3.1	IDENTICI AZIONE DEL COSTRUTTORE	5
3.2	IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO	5
3.3	TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE	6
3.4	DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE	8
3.5	FABBISOGNI ENERGETICO DEL DISPOSITIVO POCKET	9
3.6	CONDIZIONI AMBIENTALI DI ESERCIZIO DEL DISPOSITIVO POCKET	9
3.7	CARATTERISTICHE LAMPADA UVC	9
3.8	DIMENSIONI GENERALI E PESI	10
4 -	UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEL MANUALE	12
4.1	REVISIONE DELLA PUBBLICAZIONE	12
4.2	CURA DEL MANUALE	12
4.3	COME LEGGERE IL MANUALE	13
4.4	DOVE SI TROVA IL MANUALE	14
4.5	DEFINIZIONI GENERALI	14
4.6	DESCRIZIONE DEI SIMBOLI SUL DISPOSITIVO	14
4.7	RESPONSABILITÀ	15
4.8	REGOLE GENERALI	16
5 -	NORMATIVE DI RIFERIMENTO E DESCRIZIONE TECNICA DEL DISPOSITIVO	17
5.1	DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO POCKET	17
5.2	INFORMAZIONI DELLA SANIFICAZIONE TRAMITE L'OZONO	17
5.3	FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO POCKET	18
5.4	TRASPORTO UTILIZZO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA	20

5.5	IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI PRINCIPALI CHE COMPONGONO IL DISPOSITIVO	
	POCKET	21
6 -	INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEL POCKET	28
6.1	INFORMAZIONI GENERALI	28
6.2	RISCHI RESIDUI	29
6.3	USO PREVEDIBILMENTE SCORRETTO DEL DISPOSITIVO	30
7 -	IDENTIFICAZIONE DEI COMANDI PRINCIPALI DEL POCKET	31
7.1	DISPLAY TOUCH	31
7.2	STATI DEL DISPLAY	32
7.3	ALIMENTAZIONE ELETTRICA	38
8 -	PULIZIA DEL DISPOSITIVO POCKET	39
8.1	PREMESSA	39
9 -	SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO	40
9.1	SMALTIMENTO DI MATERIALI	40
10 -	ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL POCKET	41
10.1	ASSISTENZA TECNICA	41
10.2	RECAPITI	41

3 - DATI IDENTIFICATIVI

3.1 IDENTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

- ☐ NOME: **HABIT marchio di Friulana Costruzioni Group**
- ☐ INDIRIZZO: **Via Diego di Natale, 20/22 33039 Sedegliano (UD)**
- ☐ CONTATTI: **Tel.+39.0432 915284**

3.2 IDENTIFICAZIONE DEL DISPOSITIVO

- ☐ LOGO:  **Habit**
your daily sanitizer
- ☐ MARCATURA: 
- ☐ TIPO: _____ **POCKET**
- ☐ ANNO: _____ **2023**
- ☐ MATRICOLA: _____ **Vedere etichetta istallata sul retro del dispositivo**

3.3**TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE**

Il dispositivo è identificato attraverso la targhetta di identificazione marchiata CE dove sono riportati i seguenti dati:

- ☐ Nome marchio/costruttore.
- ☐ Recapito del costruttore.
- ☐ Tipo del dispositivo.
- ☐ Matricola del dispositivo.
- ☐ Anno di costruzione.

La targhetta di identificazione CE non va alterata per nessun motivo in quanto è da considerarsi come la carta d'identità del dispositivo stessa.

N.B.: Per qualsiasi richiesta d'informazione, riparazione o richiesta di pezzi di ricambio, fate sempre riferimento ai dati riportati sulla targhetta stessa.

La targhetta di identificazione CE viene posta sul dispositivo in un posto ben visibile e lontana da fonti che potrebbero portare ad un deterioramento anomalo della stessa.



Figura 3.3.2.1

Figura 3.3.2.2

In Figura 3.3.2.1 viene visualizzata la posizione in cui è posta la targhetta di identificazione CE mentre in Figura 3.3.2.2 viene riportato un ingrandimento di un esempio della targhetta di identificazione CE.

3.4
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE


Manufacturer
Friulana Costruzioni S.r.l.
 Via Diego di Natale 20/22
 33039 Sedegliano (UD)
 Italy

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Radio equipment

HABIT POCKET

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Object of the declaration:

Electronic device for sanitation

Brand: HABIT

Model name: POCKET

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

2014/53/EU	relating to the making available on the market of radio equipment
1999/519/EC	on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields

References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared:

EN 300 328 V2.2.2	Wideband transmission systems; Data transmission equipment operating in the 2,4 GHz band; Harmonised Standard for access to radio spectrum
EN 301 489-1 V1.9.2	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services; Part 1: Common technical requirements
EN 301 489-17 V2.2.1	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment; Part 17: Specific conditions for Broadband DataTransmission Systems
EN_IEC 62368-1:2014	Audio/video, information and communication technology equipment – Part 1: Safety requirements
EN_IEC 62311	Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure restrictions for electromagnetic fields (0 Hz – 300 GHz)

Signed for and on behalf of: **Friulana Costruzioni S.r.l.**


city, date

Sedegliano, 07/01/2025

name, function

signature

IMPRESA EDILE
FRIULANA COSTRUZIONI S.r.l.
 Via Diego Di Natale 20-22
 33039 SEDEGLIANO (UD)
 P.IVA 02201950307



3.5 FABBISOGNI ENERGETICO DEL DISPOSITIVO POCKET

DISPOSITIVO POCKET		
PARAMETRO		CARATTERISTICA
Tensione alimentazione	Volt	220 V
IP Massimo		IP50
Potenza elettrica massima assorbita dal dispositivo	W	100

3.6 CONDIZIONI AMBIENTALI DI ESERCIZIO DEL DISPOSITIVO POCKET


PARAMETRO		CARATTERISTICA
Temperatura ambiente	Min.	5°C
	Max.	35°C
Umidità ambiente MAX.		90%
Luogo utilizzo		Luoghi asciutti ed esenti da spruzzi d'acqua


3.7 CARATTERISTICHE LAMPADA UVC

LAMPADA UVC		
PARAMETRO		CARATTERISTICA
Tensione lampada UVC	Volt	28 V
Corrente nominale	mA	425
Potenza elettrica massima assorbita	w	4
Emissione UV 253,7 nm (100 ore)	W	1.5
Intensità	μW/cm 2	16

3.8

DIMENSIONI GENERALI E PESI

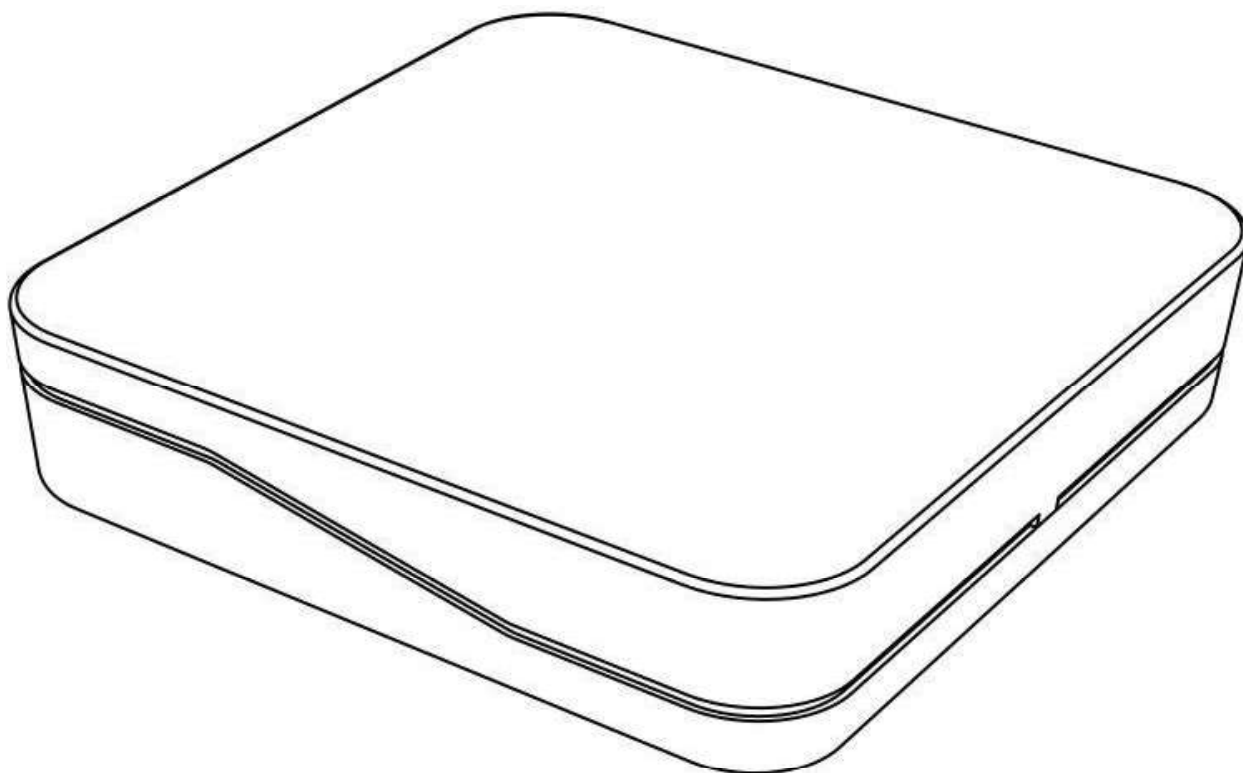

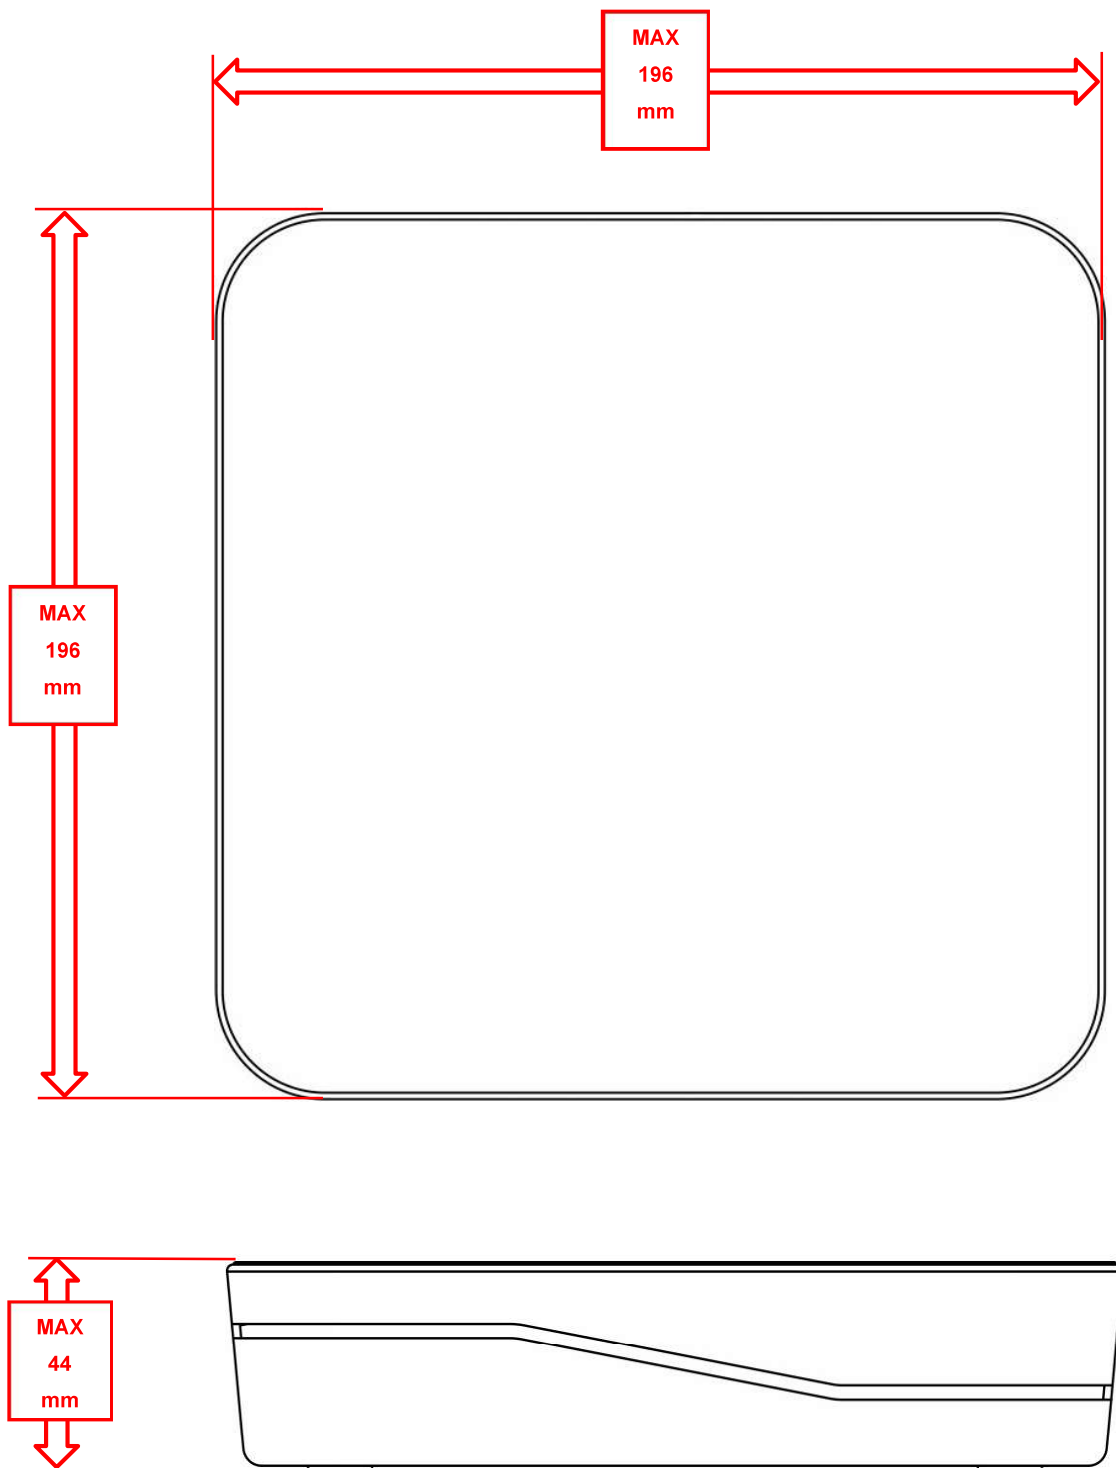

PESO MAX: 1,5 Kg

4 - UTILIZZO E CONSERVAZIONE DEL MANUALE

Il presente manuale d'uso e manutenzione è parte integrante del dispositivo POCKET.

Leggete il manuale PRIMA di utilizzare il dispositivo.



Questo libretto di uso e manutenzione è la guida per l'utente ad un impiego corretto e sicuro del dispositivo POCKET.

Consultare il manuale vuol dire usare il dispositivo POCKET in sicurezza.



È indispensabile conoscere quali sono i limiti entro i quali il dispositivo POCKET lavora in sicurezza per proteggere l'utilizzatore e l'ambiente dai rischi.

Le parti di ricambio "non originali" non sono autorizzate dal Costruttore HABIT che non è responsabile di qualsiasi danno causato da tali particolari.

Il dispositivo è garantito per la durata di 24 mesi da disposizioni di legge.

La garanzia, tuttavia decade qualora non siano state osservate le norme e le istruzioni d'uso riportate in questo libretto e da eventuali manomissioni del dispositivo.

4.1 REVISIONE DELLA PUBBLICAZIONE

Allo scopo di migliorare il prodotto, per l'aggiornamento di questa pubblicazione HABIT si riserva il diritto di apportare modifiche.

4.2 CURA DEL MANUALE

- ☐ Abbiate cura di questo manuale e conservatelo in un luogo di facile e di rapido accesso.
- ☐ Fino a che il dispositivo non viene dismesso questo manuale deve rimanere con esso, passate dunque questo manuale ad eventuali nuovi proprietari del dispositivo.
- ☐ Nel caso in cui questo manuale venisse smarrito o distrutto o fosse comunque in cattive condizioni è possibile scaricarlo una copia dal sito www.friulanacostruzionigroup.com

4.3

COME LEGGERE IL MANUALE

- Una voce fondamentale o che richiede un'attenzione particolare viene riportata con il **“testo in grassetto”**.
- **NOTA:** la “NOTA” fornisce all'utilizzatore le informazioni aggiuntive sull'argomento.



Questo simbolo significa: **ATTENZIONE!**
FATE ATTENZIONE! È PER LA VOSTRA SICUREZZA.



ATTENZIONE:

- Questo simbolo segnala all'utilizzatore un potenziale pericolo per persone o cose con possibilità di danni o lesioni anche gravi.
- Rimanda al rispetto di norme d'uso e manutenzione.

L'inosservanza delle istruzioni precedute da questo simbolo può essere causa di infortuni anche gravi o di danneggiamenti al dispositivo.

4.4 DOVE SI TROVA IL MANUALE

Il manuale (cartaceo o in versione elettronica) deve essere sempre disponibile per la consultazione nei pressi del dispositivo (anche tramite dispositivi elettronici) e conservato con cura.

In caso di deterioramento o perdita del manuale cartaceo/elettronico può essere scaricata una copia dal sito www.friulanacostruzionigroup.com

4.5 DEFINIZIONI GENERALI

- **PERICOLO:** una potenziale fonte di lesione o danno alla salute;
- **RISCHIO:** combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute che possano insorgere in una situazione pericolosa;
- **RISCHIO RESIDUO:** rischio rimanente dopo l'adozione di misure di protezione;

4.6 DESCRIZIONE DEI SIMBOLI SUL DISPOSITIVO

Sul dispositivo troverete una serie di segnali che evidenziano i rischi residui, i pericoli e le situazioni in cui bisogna operare con cautela, le operazioni obbligatorie e quelle vietate.


I segnali di PERICOLO sono riportati in colore NERO su fondo GIALLO.

I segnali di DIVIETO sono riportati in NERO su fondo BIANCO dietro un CERCHIO ROSSO BARRATO.

I segnali d'OBBLIGO sono riportati in BIANCO su fondo BLU.

I segnali di cautela o prescrizioni particolari sono riportati in colore nero su fondo bianco.

Quelli che seguono sono i vari segnali che potrete trovare nella nostra attrezzatura:

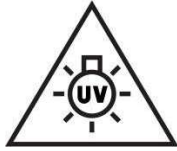DESCRIZIONE SEGNALI DI PERICOLO	SIMBOLO
Simbolo che indica: PERICOLO, ATTENZIONE o CAUTELA, a seconda dei diversi colori ed è solitamente abbinato ad uno dei simboli descritti di seguito	
Simbolo che indica il PERICOLO DI SCARICHE ELETTRICHE	
Simbolo che indica il PERICOLO DI DANNI AGLI OCCHI O ALLA PELLE	

DESCRIZIONE SEGNALI DI DIVIETO	SIMBOLO
Simbolo che indica DIVIETO GENERICO: ad esempio, non usare prodotti chimici o abrasivi per la pulizia	
Simbolo che indica TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI	

DESCRIZIONE SEGNALI PRESCRIZIONE E CAUTELA	SIMBOLO
Simbolo che indica di CONSULTARE IL MANUALE DI USO E MANUTENZIONE	
Simbolo che indica RISPETTO DELL'AMBIENTE, RICICLAGGIO DI ELEMENTI DANNOSI PER L'AMBIENTE	
Simbolo che indica RISPETTO DELL'AMBIENTE, ECOLOGIA	

4.7

RESPONSABILITÀ

Il costruttore HABIT è responsabile del buon funzionamento e della sicurezza del dispositivo per danno a persone o cose solo nel caso di difetto all'origine accertato dal costruttore stesso. È esclusa ogni responsabilità qualora siano intervenute operazioni di riparazione o sostituzione di parti, modifiche non autorizzate o contrarie alle indicazioni di fornitura.



ATTENZIONE

È ASSOLUTAMENTE VIETATO RIMUOVERE O MANOMETTERE LE PROTEZIONI ESISTENTI;



TENERE IL DISPOSITIVO AL DI FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI



ATTENZIONE:

**QUALORA SI EVIDENZIASSERO DIFETTI, ANOMALIE O BLOCCHI NEL FUNZIONAMENTO DEL
DISPOSITIVO POCKET SOSPENDERE L'UTILIZZO ED INFORMARE, E CONTATTARE IL
COSTRUTTORE HABIT (Friulana Costruzioni S.r.l.)**

Vedi recapiti al punto 10.2 del presente manuale.

5 - NORMATIVE DI RIFERIMENTO E DESCRIZIONE TECNICA DEL DISPOSITIVO

5.1 DESTINAZIONE D'USO DEL DISPOSITIVO POCKET

L'utilizzo del dispositivo da Voi acquistata si basa sul seguente scopo:

Il dispositivo POCKET nasce con lo scopo di sanificare, mediante l'effetto combinato di raggi UVC ed ozono (O³) emessi dalla lampada interna, oggetti di dimensioni ridotte.

Il dispositivo POCKET è stato progettato specificamente per smartphone, ma possono essere anche sanificati altri oggetti di piccole dimensioni come per esempio chiavi, spazzolini da denti, ecc.

N.B.: le dimensioni dell'oggetto inserito devono permettere la normale chiusura del dispositivo. La normale chiusura della porta viene confermata anche da un segnale acustico "click" derivante dalla chiusura magnetica.

5.2 INFORMAZIONI DELLA SANIFICAZIONE TRAMITE L'OZONO

Il POCKET produce piccole quantità di ozono, che è un forte agente ossidante (fino a 25 volte più efficace del cloro) utile quando si tratta di combattere batteri, spore, virus, fungine, muffe, germi, parassiti che non si possono vedere ma che contaminano gli ambienti.

Senza utilizzare alcun tipo di prodotto chimico, lasciando agire l'ozono nella zona interna del dispositivo si possono sterilizzare e igienizzare a fondo gli oggetti inseriti in modo ecologico, senza lasciare residui e senza inquinare.

5.3 **FUNZIONAMENTO DEL DISPOSITIVO POCKET**

L'uso del dispositivo POCKET avviene nel seguente modo:

1. **POSIZIONARE IL DISPOSITIVO POCKET SOPRA UNA SUPERFICIE PIANA (TAVOLO O SIMILARI)**
2. **COLLEGARE LA PRESA ALL'ALIMENTAZIONE ELETTRICA**
3. **APRIRE IL COPERCHIO DEL DISPOSITIVO**
4. **POSIZIONARE L'OGGETTO DA SANIFICARE ALL'INTERNO DELLA VASCHETTA**
5. **RICHIUDERE IL COPERCHIO DEL DISPOSITIVO**

N.B.: assicurarsi che il dispositivo sia chiuso correttamente mediante l'avviso acustico "click" della chiusura magnetica

6. **SELEZIONARE DAL DISPLAY IL CICLO DI SANIFICAZIONE DESIDERATO. IL DISPOSITIVO INIZIA IL CICLO DI SANIFICAZIONE.**

N.B.: all'avvio del ciclo di sanificazione prescelto si accendono le luci laterali nel dispositivo. Inoltre, viene indicato l'avanzamento del ciclo di sanificazione sul display.

La fine del ciclo di sanificazione viene indicato sul display ed inoltre le luci laterali si spengono



**ATTENZIONE: PER TUTTO IL CICLO DI SANIFICAZIONE ASSICURARSI CHE NESSUNA PERSONA TERZA SPOSTI O APRA IL COPERCHIO DEL DISPOSITIVO.
TENERE IL DISPOSITIVO AL DI FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI**

7. **Al termine del ciclo di sanificazione, si spengono le luci laterali e viene data segnalazione su display. Solo in questa condizione è ammesso aprire il coperchio del dispositivo ed estrarre l'oggetto sanificato.**
8. **Il dispositivo è pronto per un eventuale nuovo ciclo di sanificazione.**

Il dispositivo POCKET è dotato di un'apposita app scaricabile dallo store del telefono, dal quale è possibile controllare a distanza il dispositivo tramite smartphone.

N.B.: il dispositivo viene collegato all'app mediante bluetooth per cui tenersi ad una distanza tale da non perdere la connessione



Inquadra il QR Code e scarica habitAPP

L'uso del POCKET è stato ideato e progettato per operare in modo semplice e quindi non necessita di una sequenza di fasi e azioni laboriose e sofisticate



ATTENZIONE:

**ASSICURARSI PRIMA DI APRIRE IL DISPOSITIVO CHE IL DISPOSITIVO NON SIA IN FASE DI
SANIFICAZIONE E CHE LE LUCI SIANO SPENTE.**

**NON FORZARE O ANTICIPARE L'APERTURA DEL COPERCHIO PRIMA DELLA FINE DEL CICLO
DI SANIFICAZIONE**



ATTENZIONE:

**QUALORA SI EVIDENZIASSERO DIFETTI, ANOMALIE O BLOCCHI NEL FUNZIONAMENTO DEL
POCKET SOSPENDERE L'ATTIVITA' ED INFORMARE HABIT**

5.4 TRASPORTO UTILIZZO IN CONDIZIONI DI SICUREZZA



ATTENZIONE:

**IL POCKET, DURANTE LE FASI DI TRASFERIMENTO, DEVE ESSERE IN CONDIZIONI DI RIPOSO,
OVVERO COPERCHIO CHIUSO E SCOLLEGATO DALLA PRESA ELETTRICA.**

Il dispositivo ha un peso non superiore ai 2 kg, durante il trasporto evitare urti, sollecitazioni e vibrazioni che ne possano compromettere l'integrità.

Per l'utilizzo assicurarsi che il dispositivo sia posizionato su un piano stabile ed orizzontale (esente da vibrazioni), con il lato del display rivolto verso l'alto.


POSIZIONAMENTO CORRETTO



**5.5 IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI PRINCIPALI CHE COMPONGONO IL
DISPOSITIVO POCKET**




DISPLAY TOUCH,
con il quale è possibile selezionare il ciclo di
sanificazione desiderato

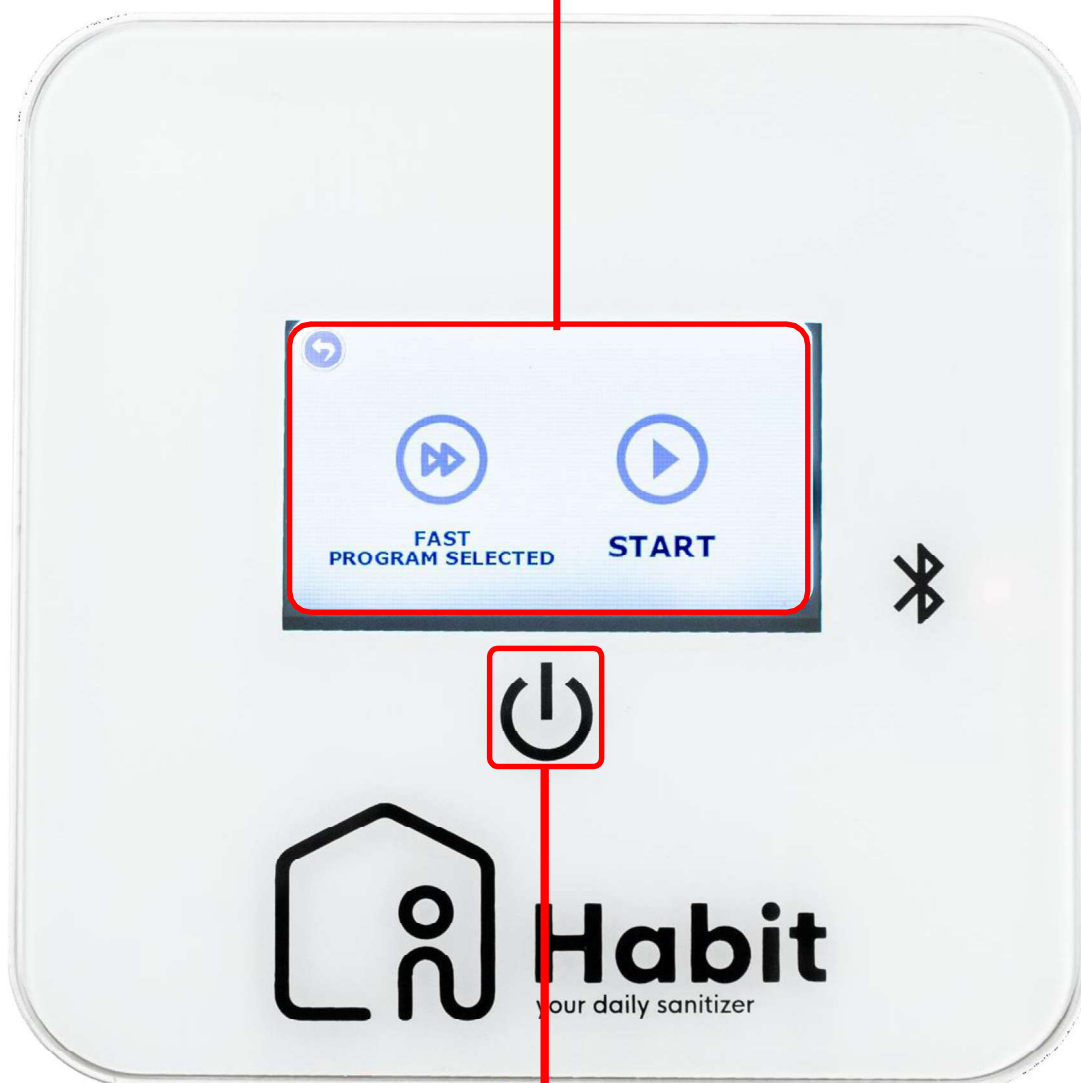

PULSANTE DI AVVIO DISPOSITIVO




**INGRESSO ALIMENTAZIONE
ELETTRICA DISPOSITIVO**

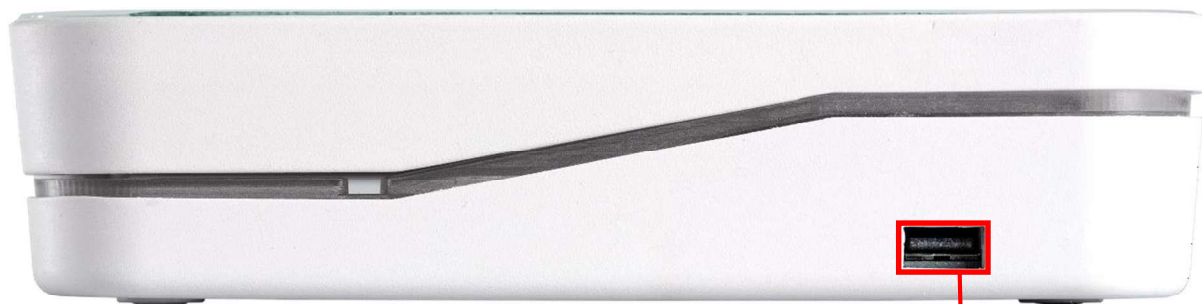

USCITA ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Porta per ingresso alimentazione elettrica
(Type A)

	VOLTAGGIO	AMPERAGGIO
CARATTERISTICHE PORTA USB ALIMENTATA PER DISPOSITIVI ESTERNI	5 V	2000 mA

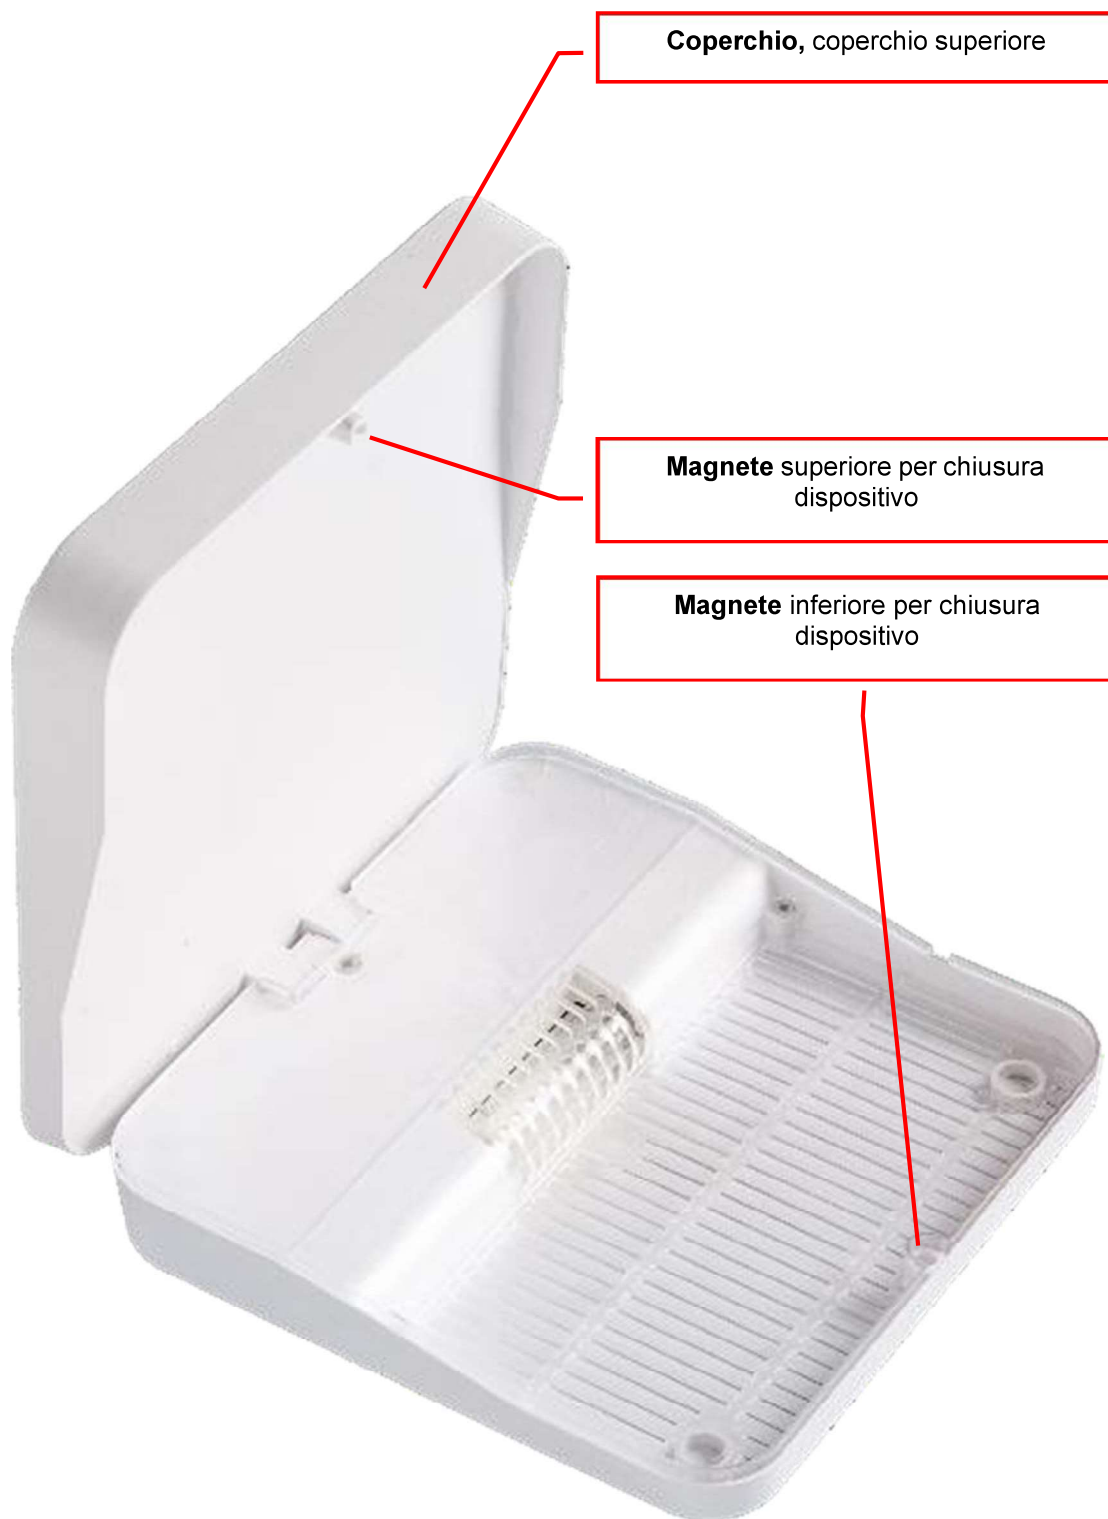



VASCHETTA

serve a contenere gli oggetti da
sanificare

**N.B.: non introdurre oggetti di
dimensioni troppo grandi che non
permettano la chiusura normale del
coperchio**

LAMPADA UVC

genera piccole quantità di ozono che
permettono di sanificare l'oggetto
inserito all'interno della vaschetta

DISPOSITIVO IN FASE DI SANIFICAZIONE

Quando il dispositivo è in funzione con il ciclo di sanificazione attivo, il display mostra la schermata di completamento del ciclo e le luci sono accese



6 - INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA DEL POCKET

6.1

INFORMAZIONI GENERALI



ATTENZIONE:

PER UTILIZZARE L' POCKET BISOGNA INNANZI TUTTO CONOSCERNE IL FUNZIONAMENTO



TENERE IL DISPOSITIVO AL DI FUORI DELLA PORTATA DEI BAMBINI



ATTENZIONE:

È VIETATO APRIRE IL COPERCHIO O SPOSTARE IL DISPOSITIVO POCKET PRIMA DELLA FINE DEL CICLO DI SANIFICAZIONE E/O CON SPINA INSERITA



ATTENZIONE:

ASSICURARSI VISIVAMENTE CHE NON VI SIANO APERTURE O FUGHE CHE PERMETTANO LA FUORIUSCITA DELL'OZONO, DURANTE IL CICLO DI SANIFICAZIONE.

L'OGGETTO INSERITO NELLA VASCHETTA DEVE ESSERE DI DIMENSIONI TALI DA PERMETTERE LA CORRETTA CHIUSURA DEL DISPOSITIVO

RISCHI RESIDUI INTRINSECI DEL DISPOSITIVO POCKET:

Per **RISCHIO RESIDUO** si intende un potenziale pericolo, impossibile da eliminare o parzialmente eliminato, che può provocare danni all'utente se non opportunamente segnalato.

Nonostante tutti i dispositivi di sicurezza previsti, permangono alcuni rischi residui, descritti di seguito:

PITTOGRAMMA	DESCRIZIONE PERICOLO RESIDUO	INDICAZIONI PER EVITARE I RISCHI RESIDUI
	PERICOLO IRRITAZIONE ALLE VIE RESPIRATORIE Pericolo durante il ciclo di sanificazione del dispositivo	ACCERTARSI PRIMA DI APRIRE IL DISPOSITIVO CHE LA BARRA DI STATO DEL DISPLAY SIA GIUNTA AL TERMINE E CHE LE LUCI NELLA FASCIA LATERALE DEL DISPOSITIVO SIA SPENTA. ASSICURARSI CHE, DURANTE IL CICLO DI LAVORO, NESSUNO APRIRE IL COPERCHIO DEL DISPOSITIVO, IN PARTICOLAR MODO I BAMBINI O SOGGETTI AFFETTI DA DISTURBI RESPIRATORI
	PERICOLO IRRAGGIAMENTO DA LUCE UVC Pericolo durante il ciclo di sanificazione del dispositivo, pericolo di danni agli occhi e alla pelle.	ACCERTARSI PRIMA DI APRIRE IL DISPOSITIVO CHE LA BARRA DI STATO DEL DISPLAY SIA GIUNTA AL TERMINE E CHE LE LUCI NELLA FASCIA LATERALE DEL DISPOSITIVO SIA SPENTA. ASSICURARSI CHE, DURANTE IL CICLO DI LAVORO, NESSUNO APRIRE IL COPERCHIO DEL DISPOSITIVO, IN PARTICOLAR MODO I BAMBINI. RISCHIO DI DANNI AGLI OCCHI O ALLA PELLE

6.3 USO PREVEDIBILMENTE SCORRETTO DEL DISPOSITIVO

Per divieto si intende la proibizione di un determinato comportamento che potrebbe far correre un rischio o causare un danno all'utilizzatore.

È assolutamente vietato l'uso del DISPOSITIVO in modi diversi da quelli specificati.


È assolutamente vietato qualsiasi comportamento o utilizzo scorretto del POCKET come da esempi non esaustivi sotto riportati:

A FRONTE DI EVITARE DANNI A UTILIZZATORI O AL POCKET OSSERVARE I SEGUENTI DIVIETI:	
DIVIETO DI USARE IL DISPOSITIVO FUORI DALLE CONDIZIONI INDICATE	È ASSOLUTAMENTE VIETATO UTILIZZARE IL DISPOSITIVO IN AMBIENTI NON CONTROLLATI, VEDERE PUNTO 3.5
DIVIETO DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO CON IL COPERCHIO APERTO O NON TOTALMENTE CHIUSO	È ASSOLUTAMENTE VIETATO UTILIZZARE IL DISPOSITIVO SE LA SERRATURA MAGNETICA NON È PERFETTAMENTE CHIUSA. ASSOLUTAMENTE VIETATO CERCARE DI UTILIZZARE IL DISPOSITIVO PER OGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI CHE NON RIESCONO AD ESSERE COLLOCATI ALL'INTERNO DELLA VASCHETTA
DIVIETO DI RIPROGRAMMARE IL POCKET	È ASSOLUTAMENTE VIETATO RIPROGRAMMARE IL POCKET
DIVIETO DI SPOSTARE IL DISPOSITIVO	È ASSOLUTAMENTE VIETATO MOVIMENTARE IL DISPOSITIVO MENTRE È IN FUNZIONE. ATTENDERE SEMPRE CHE IL DISPOSITIVO SIA SPENTO E LA SPINA SCOLLEGATA.
NON INTRODURRE ESSERI VIVENTI OD ALIMENTI	È ASSOLUTAMENTE VIETATO SANIFICARE PIANTE, ANIMALI ED ALIMENTI.

7 - IDENTIFICAZIONE DEI COMANDI PRINCIPALI DEL POCKET

7.1

DISPLAY TOUCH

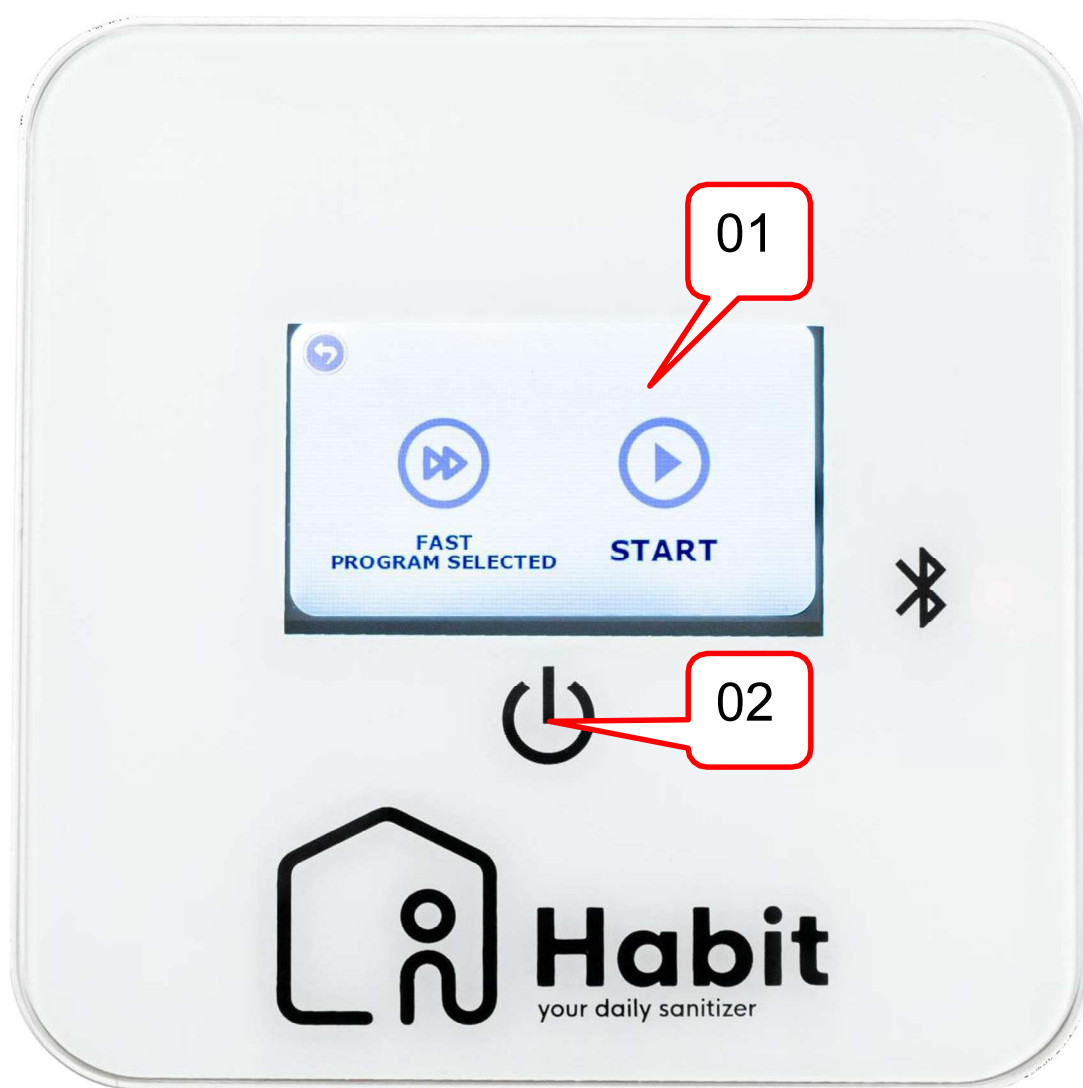

POS.	DESCRIZIONE
01	DISPLAY TOUCH: permette di selezionare il programma di sanificazione desiderato
02	PULSANTE DI AVVIO: accende il dispositivo

7.2 STATI DEL DISPLAY

Di seguito vengono riportati gli stati che può assumere il Display del dispositivo POCKET

SPENTO

Display non illuminato con schermata grigia


ACCENSIONE

Schermata di accensione



HOME


Schermata "HOME"

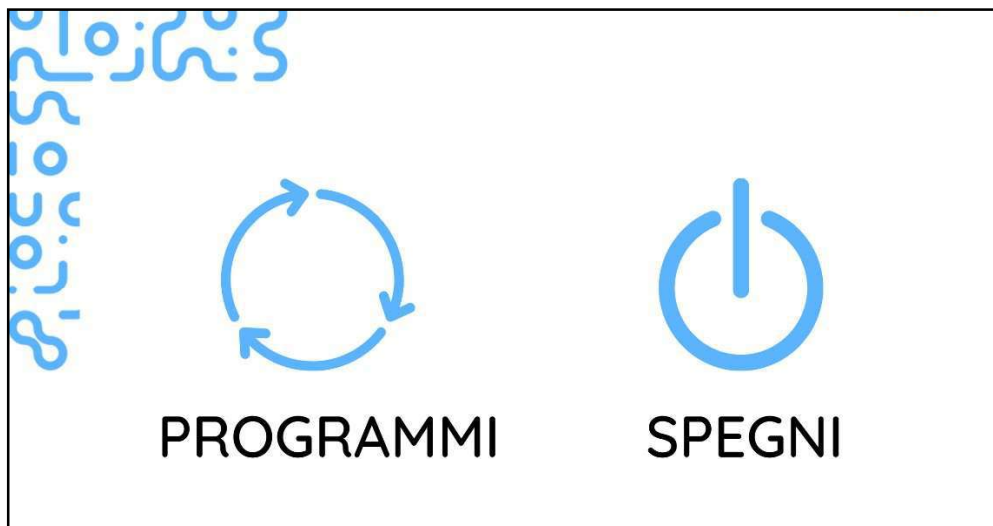

SELEZIONE PROGRAMMA

Schermate di selezione programmi, dove può essere selezionato uno dei tre programmi disponibili:

- FAST, della durata di 5 minuti
- ECO, della durata di 10 minuti
- FULL, della durata di 15 minuti

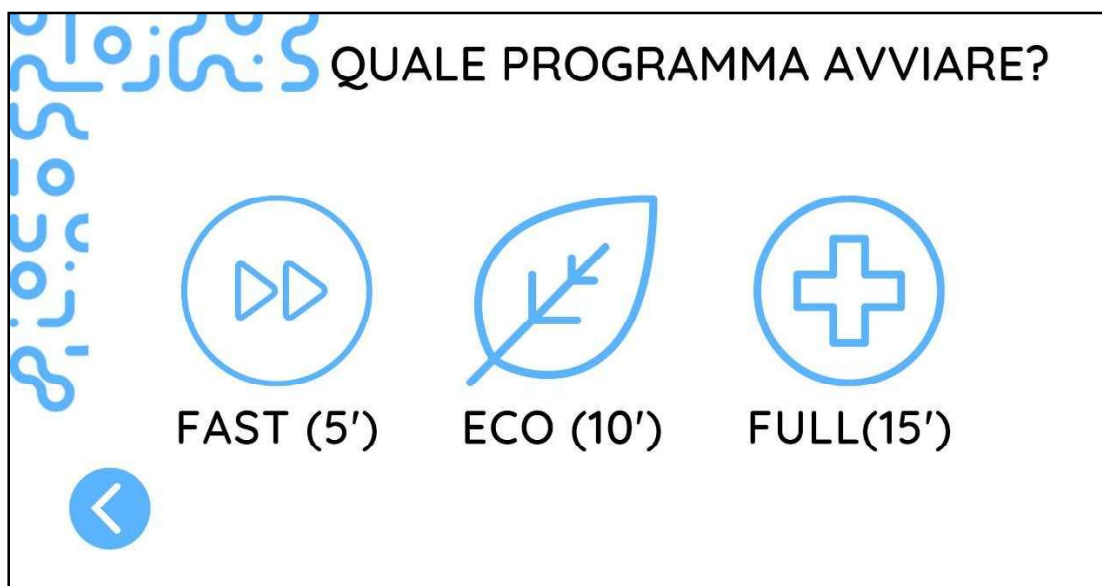

AVVIO PROGRAMMA

Schermata del programma selezionato.

Una volta scelto il programma in base alle proprie esigenze, è possibile avviare il ciclo di sanificazione selezionando START



CICLO DI LAVORO IN CORSO

Schermata che indica il tempo rimasto al completamento del ciclo di sanificazione selezionato.



FINE CICLO DI LAVORO


Schermata di fine ciclo sanificazione



7.3


ALIMENTAZIONE ELETTRICA

IL POCKET VIENE ALLACCIATO ALLA RETE ELETTRICA TRAMITE PRESA ELETTRICA IN DOTAZIONE.

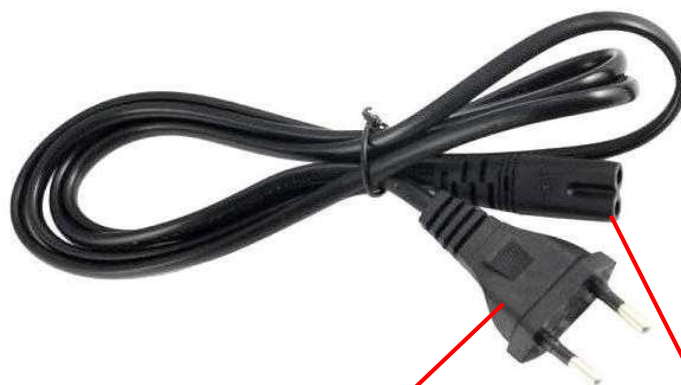

PRESA PER ALIMENTAZIONE
ELETTRICA

ESTREMITA' DEL CAVO DA
INSERIRE SUL DISPOSITIVO

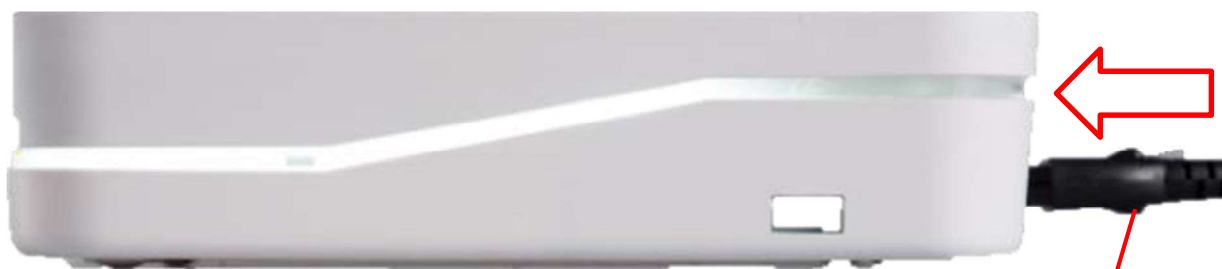

CAVO DI ALIMENTAZIONE
COLLEGATO AL DISPOSITIVO

8 - PULIZIA DEL DISPOSITIVO POCKET

8.1

PREMESSA

Il dispositivo POCKET è molto semplice e non richiede procedure complesse. È importante eseguire tutte le operazioni con la massima prudenza stando attenti a non danneggiare il dispositivo.

PROCEDURA DI PULIZIA DEL DISPOSITIVO

Per la pulizia della scocca esterna e del display limitarsi ad usare solamente un panno.

N.B.: NON usare alcun tipo di prodotto detergente per la pulizia del display e della scocca del dispositivo

PROCEDURA DI PULIZIA DELLA VASCHETTA

La vaschetta è stata progettata in maniera tale da poter essere estratta per un eventuale pulizia. Procedere come segue:

- Assicurarsi che il dispositivo sia spento
- Aprire il dispositivo
- Estrarre la vaschetta
- Pulire la vaschetta

N.B.: nel caso si abbia utilizzato dell'acqua o altre sostanze, aspettare che la vaschetta sia completamente asciutta prima di riporla nel dispositivo

- Riporre la vaschetta pulita all'interno del dispositivo


**ATTENZIONE:**

**LAVARE LA VASCHETTA CON DETERGENTI CHE NON NE POSSANO ALTERARE LE
CARATTERISTICHE, ASSICURARSI DI ASCIUGARLA PERFETTAMENTE PRIMA DI
REINSERIRLA ALL'INTERNO DEL DISPOSITIVO**

9 - SMALTIMENTO DEL DISPOSITIVO

9.1

SMALTIMENTO DI MATERIALI

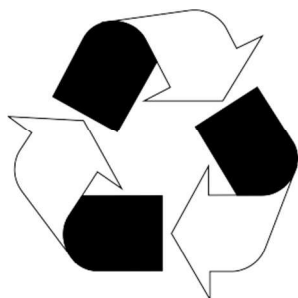

Si rimanda alla normativa/legislazione in essere, in ambito di smaltimento rifiuti riciclabili o meno

Utilizzate i servizi specializzati per lo smaltimento, per il trattamento e per il riciclo di materiale elettronico

10 - ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL POCKET

10.1 ASSISTENZA TECNICA

L'assistenza tecnica è eseguita dai centri Autorizzati dal Costruttore o direttamente dalla HABIT

10.2 RECAPITI

HABIT

Friulana Costruzioni Group

Via Diego di Natale, 20/22 33039 – Sedegliano (UD)



Tel. +39.0432 915284

E-MAIL: info@friulanacostruzionigroup.com

INTERNET SITE: www.friulanacostruzionigroup.com



Friulana Costruzioni Group

Dispositivo tipo:

POCKET

Matricola:

Vedere etichetta istallata sul retro del dispositivo